

■製品の取り付けについて

まずは取り付ける蛇口の形をご確認ください。標準取付が出来る蛇口の場合は、お客様ご自身でお取り付けいただけます(推奨)。標準取付が出来ない蛇口の場合でも、簡単な工事で取り付けが可能ですので、ご連絡ください。その際、水栓の根元に貼付されているシールや、保証書にある型番をご確認ください。不明な場合は蛇口の写真をメールでお送りください。(webc@nihon-trim.co.jp)

●標準取付が出来る蛇口例

A type

水が出てくる部分が円筒形で
先端に膨らみがあり、直径が
・16mm
・17.5mm
・19mm
のもの

16mm/17.5mm/19mm


Aタイプの取付方法



↑赤枠はクリック or タップできます

B type

水の出る部分に網の
ついた泡沫金具がねじ式で
ついているもの

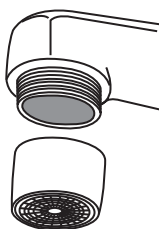


Bタイプの取付方法



C type

内側に泡沫金具がねじ式で
ついているもの
コインで回して取り外すタイプ
もあります

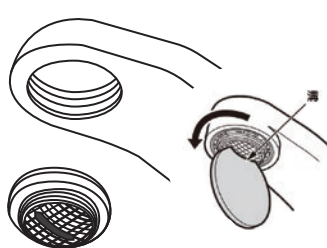

Cタイプの取付方法



D type

水が出てくる部分に膨らみが
無く、取り付け部の長さが
1cm 以上ありパイプの太さが
16mm 以上 24mm 未満の
もの

(Dタイプのアダプターは別売り品
です。お問い合わせください)


アダプター(別売り)




16mm~24mm

●標準取付が出来ない蛇口例


下記のような蛇口をお使いの場合は、分岐水栓を取り付けることが出来ません。



センサー付き




シャワーノズル付き



先端が10mm以下



その他にも、変形した蛇口やねじ径(22mm以外)やパイプ径の違うものがありますのでご注意ください。

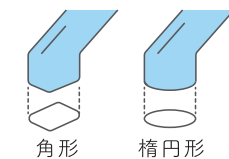

先端の形状が特殊なもの

標準取付が出来ない場合は ▶▶

●標準取付が出来ない場合の設置方法

専用蛇口を作る方法


工事時間(説明込): 1~2時間程度



Before

このパーツを取り付けます

専用蛇口(Aタイプ) ※中継分岐を使用するため約5cm蛇口が高くなります

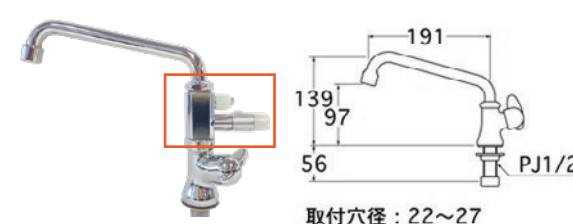

取付穴径: 22~27



After

賃貸にも! /

穴をあけない取付方法

工事時間(説明込): 1時間程度

※既存水栓のご使用年数・使用状況によってはシングル分岐の取り付けが出来ないケースがございます。(カルシウム固着・内部カートリッジ劣化などで 既存水栓が分解できない、部品破損の恐れがある為)



Before

このパーツを取り付けます



シングル分岐 回流コック



After

※写真やイラストはイメージです



LINE登録はこちら

LINEで相談できます

写真を送って取り付け診断

写真を撮って送るだけ。スタッフが無料で水栓を診断します。
もちろん水栓以外のご相談も大歓迎です。



取付方法が分からない場合や工事のお申込みはご連絡ください。

0120-390-460 【受付時間: 9:00~18:00(土日祝除く)】