

US-8000、TI-7000 浄水カートリッジ交換方法


【TI-8000シリーズ、TI-9000シリーズ、TI-5HXシリーズの場合は裏面をご覧ください】

○この度は浄水カートリッジをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。カートリッジは下記の手順でご交換をお願いします。

注意：蛇口を開けて水を完全に止めてください。電源が入っているかご確認ください。（電源が入っていないとリセット機能が作動しません。）

US-8000


水栓

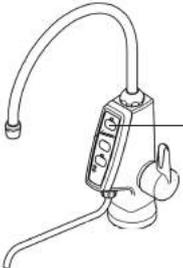


取水切替スイッチ




- ① カートリッジカバーを左にスライドさせ取り外してください。
- ② 図③のように事前に排水ホースを水受けにセットしてから、ロックを外しカートリッジを引き上げてください。
- ③ カートリッジを抜いた際、カートリッジ収納部から水が出てきます。出てきた水は背面の排水ホースより排水されます。完全に水を抜いてからカートリッジの交換を行ってください。
- ④ 新しいカートリッジを押し込み、必ずロックをしてください。
- ⑤ 排水ホースは、必ず元の位置に戻してください。（そのままにしておくと水が出てくる可能性があります。）
- ⑥ 本体右下にあるスイッチカバーを外してください。（中にリセットスイッチがあります）
- ⑦ 本体スイッチ部のリセットスイッチをブザーが鳴るまで押してください。（長押し約3秒間）積算量がリセットされます。

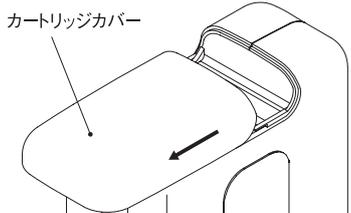


カートリッジカバー ①

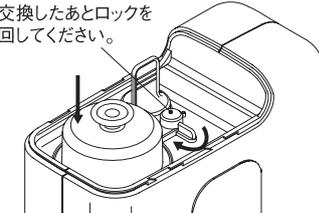


交換したあとロックを回してください。 ④

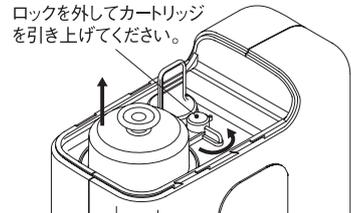


ロックを外してカートリッジを引き上げてください。 ②

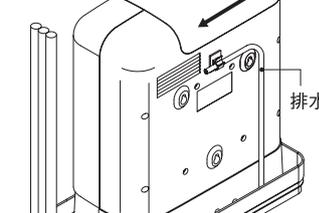


排水ホース ⑤

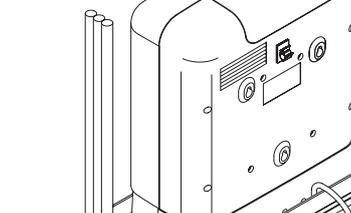

③

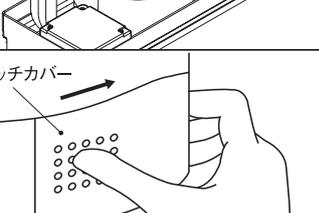

スイッチカバー ⑥

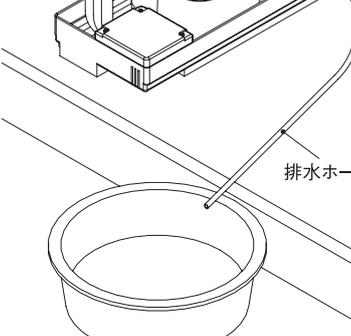

排水ホース




先の細いもので3秒ほど長押しをしてください。 ⑦

多
少
排水量調整弁


H
O
L

リセットスイッチ
(カートリッジ交換後に押して下さい)


TI-7000

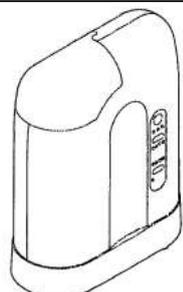


- ① カートリッジカバーを左にずらして取り外す。
- ② ロックを外してから使用済みのカートリッジを引き上げる。（カートリッジを抜いた後に水が残っている場合は、少し放置して排水ホースから抜けるのを待つか、ふきん等で軽く拭き取ってください。）
- ③ 新しいカートリッジを押し込んだ後、ロックを回す。
- ④ カートリッジカバーを戻す。
- ⑤ 本体背面のリセットスイッチをブザーが鳴るまで押してください。（長押し約3秒間）積算量がリセットされます。

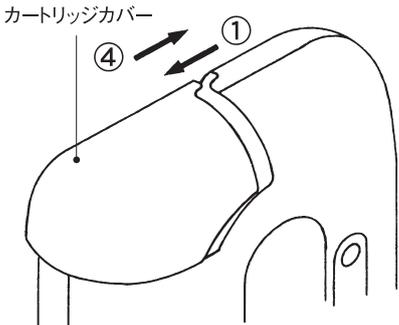

カートリッジカバー ①

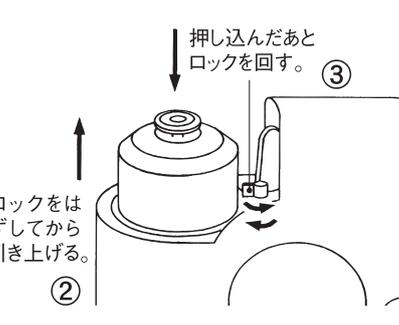

ロックをはずしてから引き上げる。 ②

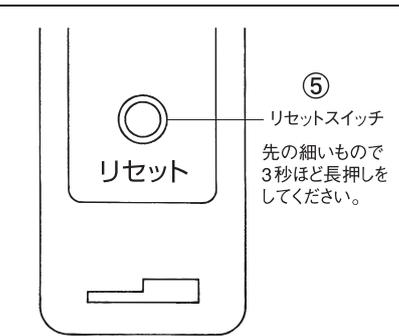

押し込んだあとロックを回す。 ③

リセット
リセットスイッチ
先の細いもので3秒ほど長押しをしてください。 ⑤

- 初回のご利用時には酸性水を約5分間通水した後に、ご使用ください。（酸性がない場合は、浄水で約5分間通水してください。）
- カートリッジ交換後、還元水（電解水素水）に白い泡がたくさん出ることがあります。これは電解水特有の気泡等で、飲用には問題ございません。

カートリッジ交換についてのお問い合わせは
フリーダイヤル **0120-328-106**
ミズハ トリム