

T クエン酸洗浄用カートリッジ



GRACE



- ▶ 対象機種 : GRACE
- ▶ 洗浄時間 : 約1時間
- ▶ 使用回数 : 1回

この度は「T クエン酸洗浄用カートリッジ」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
 本製品はクエン酸による弊社整水器の通水路に付着したカルシウム除去のために使用します。
 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。


- ※ 取り外しの際カートリッジから水が出ます。乾いたタオルをご用意ください。
- ※ ご使用されている地域や使用状況により、固着したカルシウムは完全に除去されない場合があります。

安全上のご注意



人への危害、財産への損害を防止するための重要な内容を記載していますので必ずお守りください。

■ 表示マークについて




- 誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を、区分し説明しています。

マーク	危険度の目安
 注意	傷害を負う可能性または物的損害が想定される内容です。

- お守りいただく内容の種類を次の表示マークで説明しています。

	禁止を示す内容です。		使用者の行為を指示する内容です。
---	------------	---	------------------

—必ずお守りください—

 注意	
 禁止	● 洗浄中に出る水は一切使用しないでください。
	● 誤って飲んだり、目に入れたりしないように、洗浄中であることを分かるようにしてください。 また、洗浄作業終了後は忘れずに洗浄用カートリッジを浄水カートリッジに取り替えてください。
	● もし誤って飲んだり、目に入れたりした場合は、水にて口内または目を十分に洗浄後、体調に応じて医師にご相談下さい。
 指示	● 弊社整水器の洗浄以外で使用しないでください。
	● 大理石およびアクリル系以外の人工大理石に洗浄水が付着すると、変色の可能性があります。 また、金属類は錆びることもありますので、ご注意ください。
	● ご使用後は、自治体のごみの分類に従って廃棄してください。 (本体:プラスチック製)

【洗浄手順】(GRACE)

1. 浄水モードにし、電源プラグを抜く


- ① 浄水スイッチにタッチし浄水モードにする。(浄水モード以外は、排水側から洗浄液が流れ出てしまいます。)
- ② 浄水モードの状態で電源プラグをコンセントから抜いてください。
(下記手順3. 洗浄が終了するまで電源プラグは抜いたままにしてください。)




2. 洗浄用カートリッジに取り替える ※カートリッジ交換中は必ず水栓(蛇口)を閉じ、整水器に通水しないでください。

- ① 本体右側面の下側にあるカートリッジカバー取り外し部に指をかけ、手前に引きながら上にずらしてスライドさせ取り外してください。
- ② カートリッジロックレバーを回してロックを外し、浄水カートリッジを取り外してください。

※ 浄水カートリッジを取り外すと底面から水が出ますので、素早くカートリッジの底を上に向けてください。
また、こぼれた水は乾いたタオルで拭き取ってください。

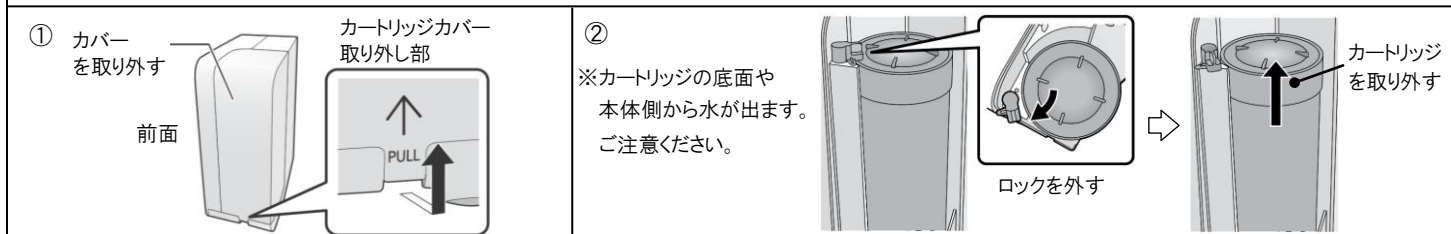

- ③ 洗浄用カートリッジを取り付け、カートリッジロックレバーを回してロックしてください。
- ④ カートリッジカバーを矢印の方向にスライドさせて取り付けてください。

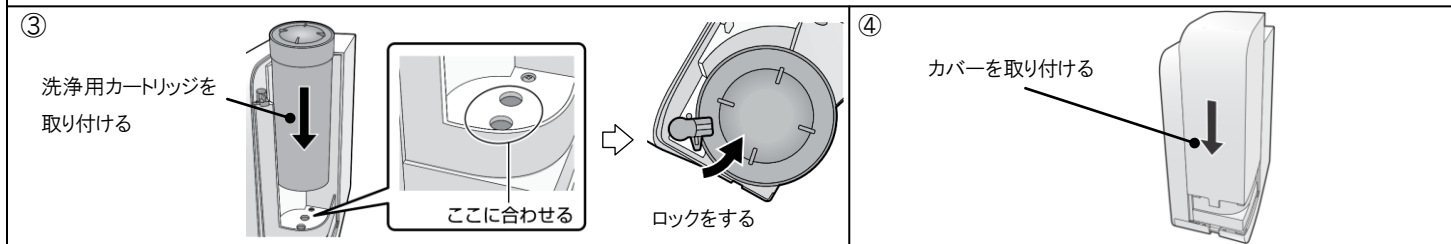

※ 下記手順3. 洗浄が終了するまでは、必ず電源プラグをコンセントから抜いたままにしてください。

3. 洗浄(整水器内に水を溜め、クエン酸を溶かす) ※洗浄中に出る水は一切使用しないでください。

- ① ゆっくり水栓(蛇口)を開き、取水口からコップ一杯(200ml)程の水が出てきたら水栓(蛇口)を閉めてください。

※ このとき水栓(蛇口)を閉めても、取水口から水が出ることがありますが器械等の故障ではありません。

- ② そのままの状態で約 **1時間**待ちます。(洗浄が終了するまでは、本器に通水しないようご注意ください。)

- ③ 1時間後、水栓(蛇口)を大きく開き本器に**5分間以上通水**してください。

(洗浄液の除去のため、最大流量で通水してください。)

※ 洗浄後の通水が不十分な場合、pH 値の低下や味がおかしくなったり故障の原因となることがありますので、ご注意ください。

4. 浄水カートリッジに取り替える

- ① 水栓(蛇口)を閉め、洗浄用カートリッジを浄水カートリッジに取り替えてください。(取り替えは、上記手順2. 参照)

※ 洗浄カートリッジを取り外すと底面から水が出ますので、素早くカートリッジの底を上に向けてください。

- ② 電源プラグをコンセントに差し、酸性水スイッチを押して酸性モード(レベル 2)にしてください。

- ③ 水栓(蛇口)を開き**1分間通水**をしてください。また、浄水カートリッジの取り付け部から水漏れがないか確認してください。

■ 分岐水栓をお使いの場合は、除去したカルシウムが取水口部に詰まり、水の出が悪くなることがありますので、**同時に分岐水栓のお手入れをおすすめします**。(製品「取扱説明書」参照)

■ 本製品の使用回数は **1回** です。**繰り返しの使用はできません**。

■ ご使用済みの洗浄用カートリッジは自治体のごみの分類に従って廃棄してください。(表面「安全上のご注意」参照)