


# トリムイオンNEO 浄水カートリッジ交換方法

この度は浄水カートリッジをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。  
カートリッジは下記の手順で交換をお願いします。




- 新しいカートリッジと乾いた布をご用意ください。
- 浄水カートリッジの交換は電源プラグを抜かずに行ってください。  
また、交換中は本体に通水しないでください。

①本体正面から見て右側面下にあるカートリッジカバー  
取り外し部に指を掛け、手前に引きながら上に押し上  
げてカートリッジカバーを取り外します。

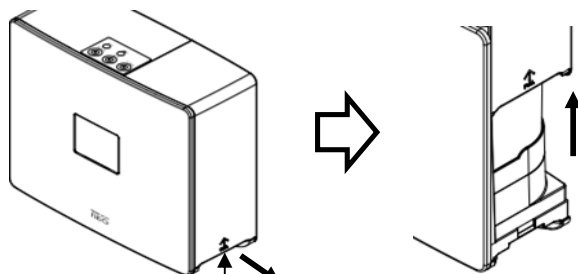

カートリッジカバー取り外し部


②カートリッジのロックを外して、カートリッジを引き出してください。

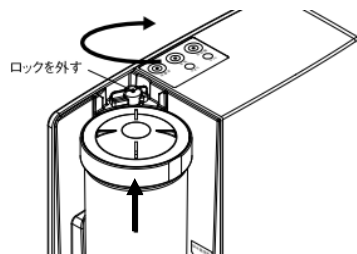

※カートリッジおよび本体側か  
ら水が出ますので、乾いた布で  
拭き取ってください。


※勢よく引き上げると本体に水  
がかかり故障の原因となりますの  
で、ご注意ください。

③新しいカートリッジを本体のカートリッジ収納部に差し  
込み、ロックを回してカートリッジを固定してください。

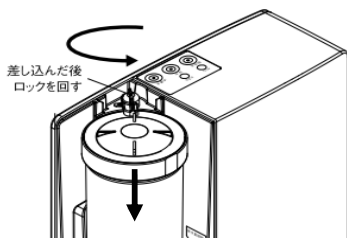


※ロックを忘れると水が噴き  
出し、故障の原因となります  
のでご注意ください。

④カートリッジカバーを本体に取り付けてください。

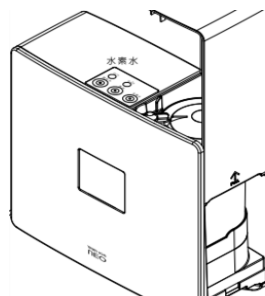

※ロックが不十分な場合  
カバーが閉まりません。

⑤酸性水スイッチをタッチして、酸性水レベル2に切り替え、水栓(蛇口)を開けて水を出してください。  
カートリッジ残量表示が6本になり、「カートリッジを交換してください」の表示が消えます。  
このまま酸性水を約5分間通水して、交換終了です。止水してから、お好みの整水モードに切り替えご使用ください。

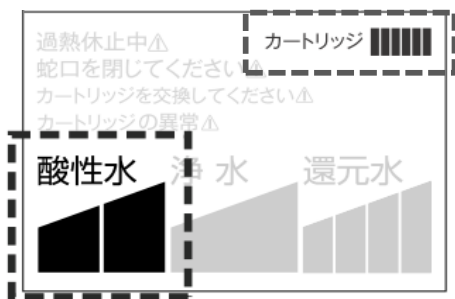

カートリッジ 〇〇〇〇〇〇 → カートリッジ 〇〇〇〇〇〇

※分岐水栓を「整水」に切り替えてから水を出してください。  
※酸性水モードはオレンジ色に点灯し、通水時は「ピピッ」という  
お知らせ音が流れます。レベル2(2本線)で通水してください。  
※酸性水通水完了のサインは出ません。

## 【お知らせ】



- カートリッジに貼り付けているシール部に衝撃をあたえたり、シールをはがしたりしないでください。本体が正常に動作しなくなります。
- カートリッジを本体から抜くと「カートリッジ異常」の赤色表示が出る場合がありますが故障ではありません。新しいカートリッジをセットして通水すると表示は消えます。
- 誤って本体に水がかかった場合には、素早く乾いた布で拭き取ってください。
- カートリッジ交換後、還元水(電解水素水)に白い泡がたくさん出ることがあります。これは電解水特有の気泡等で、飲用には問題ございません。

カートリッジ交換のお問い合わせ先

**株式会社日本トリム**  
フリーダイヤル 0120-328-106

ミズハトリム

【受付時間】 9:00~18:00 (土日祝日は休業日)

2022年2月1日改訂

【裏面は、トリムイオン CURE 浄水カートリッジ交換方法です。】